

ИНСТРУКЦИЯ

По установке напольного люка

VIKTOR-19INCHES



1

1. Подготовьте проем для установки люка:

1.1 Отметьте в проеме глубину, на которую будет погружен люк. Поверхность двери люка должна совпадать с поверхностью пола, на которую будет наклеиваться плитка или иной отделочный материал.

1.2 Просверлите по уровню в горизонтальной плоскости 4 отверстия под прутки диаметром 6-8 мм, установите в эти отверстия прутки в качестве направляющих. Уложите люк на направляющие.

ВНИМАНИЕ!

а) Не забудьте предусмотреть длину и глубину паза (Рис.1) под дверь, в котором дверь вместе с отделкой будет размещаться, при ее открывании. Глубины будет достаточно 35 мм, длина паза зависит от общей длины наклеенной плитки на дверь люка.

б) Рис 1. Вид Н и Рис.2 Вид F. Выступание плитки со стороны петель должно быть не более 10 мм.

в) Рис 1. Вид Н и Рис.2 Вид F. Общая толщина двери люка вместе с отделкой не должна превышать 45 мм.

Рис. 1


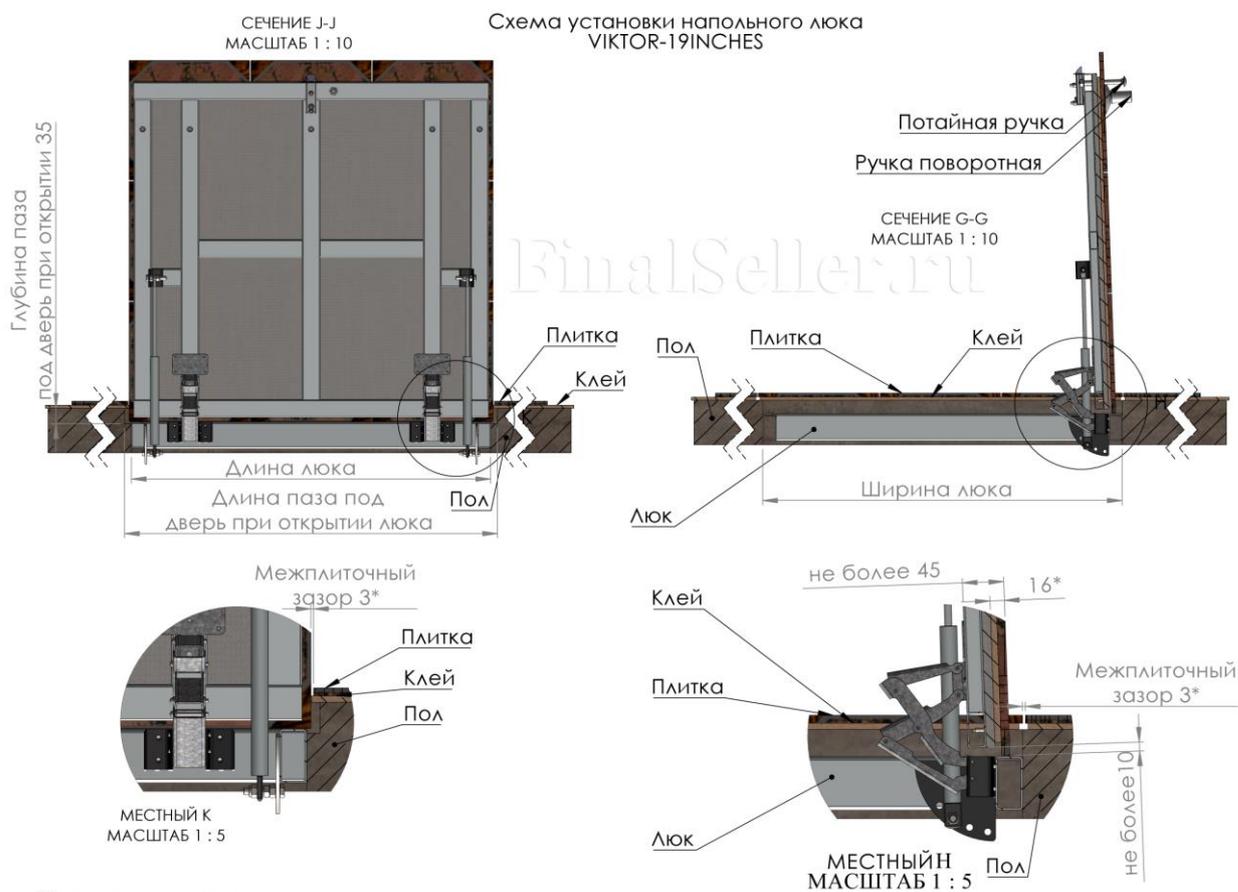


Рис. 2

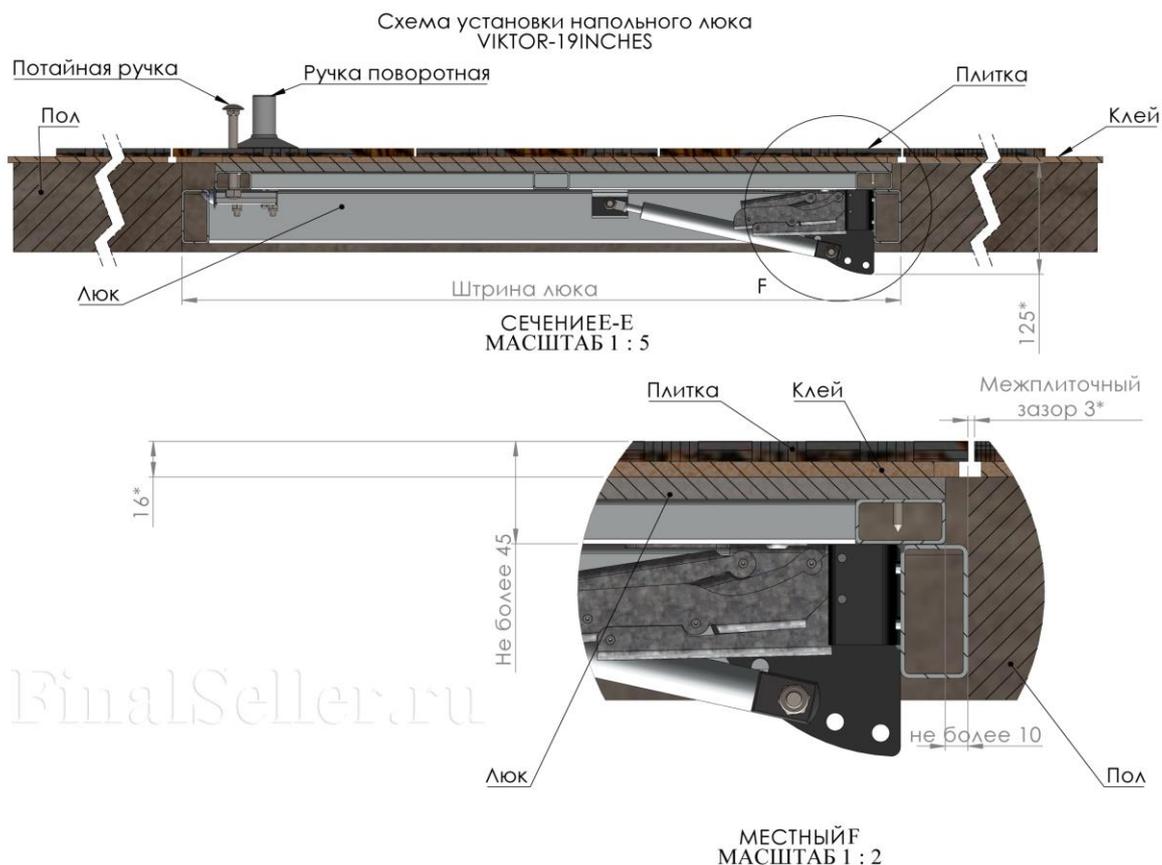

4

2. Уложите люк на направляющие в ревизионный проем. Заполните соответствующие зазоры между внешним периметром рамы люка и проемом в полу цементным раствором.
3. Уложите (приклейте) плитку или иной отделочный материал на дверь люка.
4. После полного высыхания клея просверлите в наклеенной плитке два отверстия диаметром 10 мм под потайную и поворотную ручку.